



如何使用 Art-Net 输入/输出

1. 设置 Art-Net 输入

- 将计算机连接到安装网络
- 从我们的软件界面找到 工具 -> 选项 -> Art-Net 选项卡 -> 输入

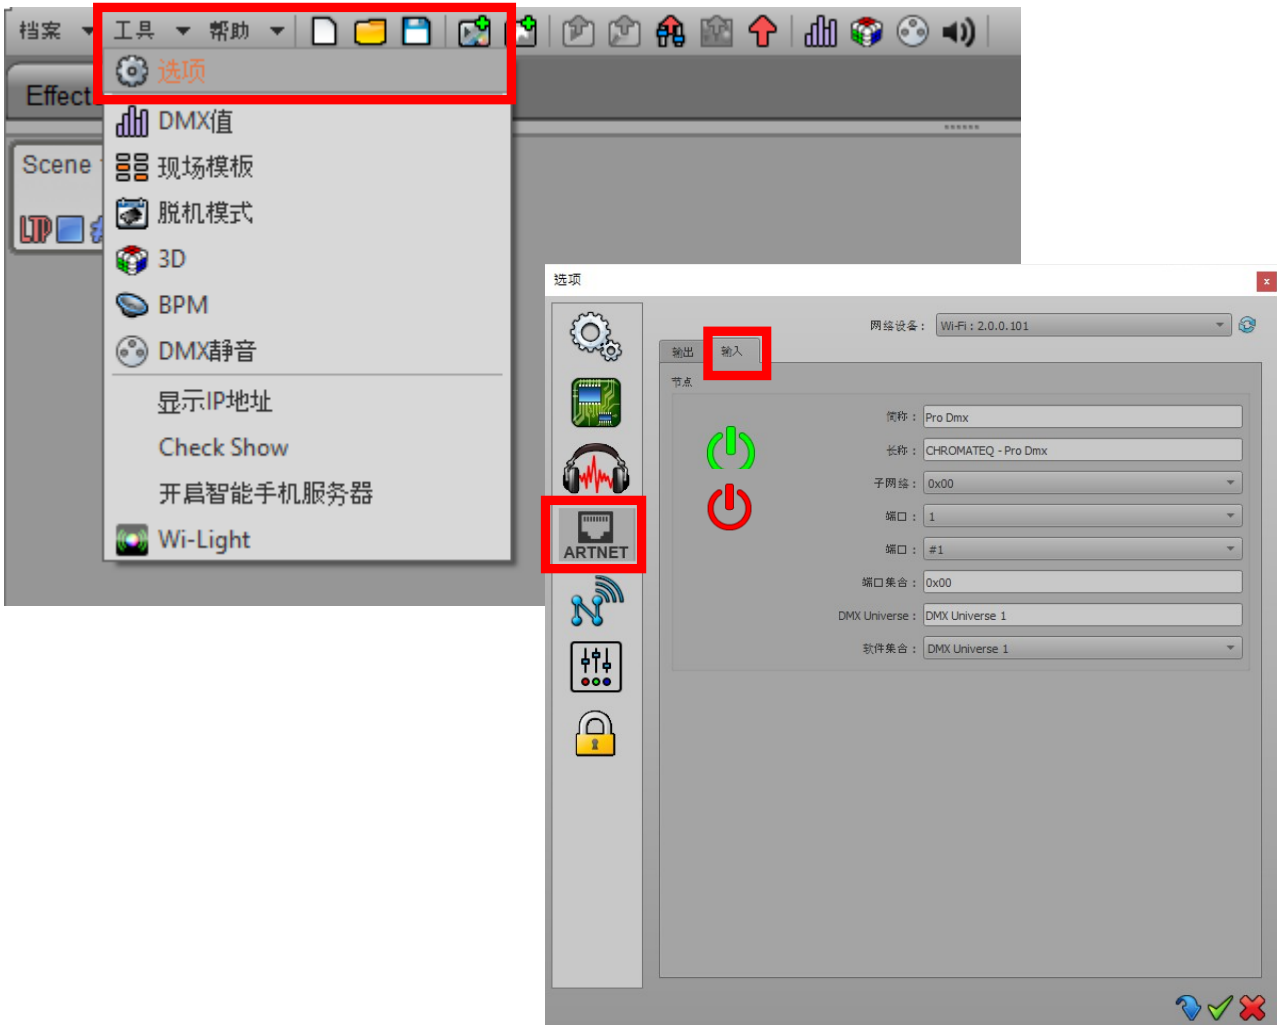

- 然后选择相同的网络接口连接到您的网络上

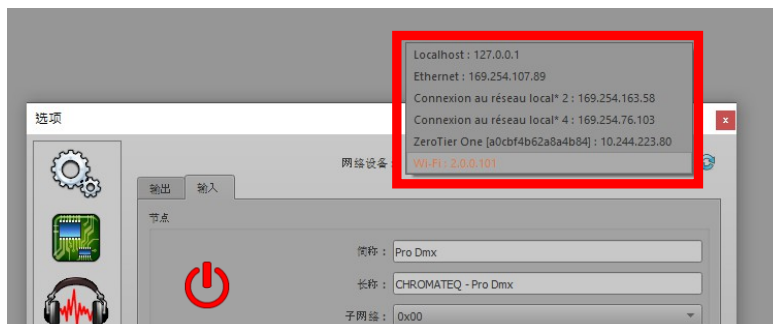

- 最后激活输入按键



现在，软件作为节点在网络上可见。

2. 设置 Art-Net 输出

- 在 Art-Net 选项卡选择输出，网络上的节点会显示出来
- 然后根据您的安装来设置每个节点



3. 设置 DMX-IN 触发

正确配置 Art-Net 设置后，您需要在软件中想要控制的每个功能（效果、场景、通道...）上设置 DMX IN 触发器。

- 按住 Alt 并左击您要触发的功能以访问触发器窗口
- 选择 输入 选项卡



- 然后在 DMX 区域输入您的触发值并确认



现在 Art-Net 输入允许通过 DMX 信号来触发软件，同时软件将 Art-Net 信号发放到节点设置为输出。